

Manual de Instalación de la Compuerta Giratoria Serie Eagle-200

Serie Eagle-100

Eagle Access Control Systems, Inc.

(800)708-8848 www.eagleoperators.com

Instalación e Instrucciones del Operador para la Serie Eagle-200 y Eagle-100







UL325 and **UL991** Compliant

Índice

Contenido:	Página(s)
Listas UL	Página 3/4
Instalación del Letrero de Seguridad / Precauciones	Página 5
Métodos de Instalación / Instalación Compacta	Página 6
Alineación del Brazo de Desenganche Fácil	Página 7
Montaje del Atrapamiento Secundario	Página 7
Soldadura del Brazo de la Compuerta	Página 7
Montaje de(l)(los) Operadores a los Cojinetes de Concreto	Página 8
Selección de la Dirección de Abertura de la Compuerta	Página 8
Conexión de la Corriente	Página 9
Instalaciones de Reversa / Circuito Cerrado de Salida	Página 9
Sensores de Retroceso Ajustable de Dos Direcciones / ERD	Página 10
El Selector de Características	Página 11
Operación Maestra y Esclava	Página 12
Opciones del Control Maestro	Página 12
Operaciones del Control Esclavo	Página 13
Selección de las Funciones de Retraso	Página 13
Conexiones de Salida	Página 13
Solenoide de Cierre MAG	Página 14
Alarma	Página 14
Corriente Auxiliar 24 VAC	Página 14
Conexión de los Accesorios	Página 15
Descripción de Entradas	Página 16
Conexiones del Receptor	Página 17
Distancia de Recorrido de la Compuerta / Ajuste de los Interruptores Límite	Página 17
Desenganche de Emergencia	Página 18
Reajuste del Motor	Página 18
Ajuste del Embrague del Operador	Página 18
Indicadores LED del Tablero de Control	Página 19
Guía de Problemas	Página 20
Desgloce de las Partes / Eagle-200	Página 21
Desgloce de las Partes / Eagle-100	Página 22
Lista de Partes de Operador / Eagle-200 y Eagle-100	Página 23

© 2005 Eagle Access Control Systems, Inc.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede reproducirse en ninguna forma: gráfica, electrónica, o mecánica, incluyendo fotocopias sin el permiso escrito expreso del editor. Los materiales, componentes y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Listas UL

Instrucciones de Instalación de los Operadores de Compuertas

- 1) Instale el operador de compuerta solamente cuando
 - El operador es apropiado para la construcción y la Clase de uso de la compuerta.
 - Todas las aberturas de una compuerta corrediza horizontal están protegidas o cubiertas de la parte inferior de la compuerta a un mínimo de 4 pies (1.2 m) arriba del suelo para prevenir que una esfera de 2 1/4 pulgadas de diámetro (57.15 mm) pase a través de las aberturas en cualquier parte de la compuerta, y que esa porción de la barda adyacente cubra la posición abierta.
 - Todos los puntos de pinza estén eliminados o protegidos.
 - Se proporcionen protectores para los rodillos expuestos.
- 2) El operador está destinado para instalarse solamente en compuertas utilizadas para vehículos. A los peatones se les debe proporcionar un espacio de acceso aparte.
- 2) La compuerta debe instalarse en un lugar donde pueda proporcionarse suficiente espacio libre entre la compuerta y las estructuras adyacentes cuando se abra y cierre para reducir el riesgo de atrapamiento. Las puertas giratorias no deben abrirse a las áreas de acceso público.
- 4) La compuerta debe estar instalada adecuadamente y funcionar libremente en ambas direcciones antes de la instalación del operador de compuerta.
- 5) Los controles deben estar lo suficientemente lejos de la compuerta para evitar que el usuario toque la compuerta mientras opera los controles. Los controles destinados a utilizarse para reajustar un operador después de dos activaciones secuenciales de(l)(los) dispositivo(s) protectores de atrapamiento deben colocarse en la línea visual de la compuerta exterior o los controles de acceso fácil deberán tener un elemento de seguridad para evitar un uso no autorizado.
- 6) Todos los anuncios y letreros deben instalarse donde sean visibles en el área de la compuerta.
- 7) Para un operador de compuerta que utiliza un sensor sin contacto tal como un haz de foto:
 - Vea las instrucciones de la colocación de un sensor sin contacto para cada tipo de aplicación.
 - Tenga cuidado para reducir el riesgo de una interferencia de disparo tal como cuando un vehículo interfiere con el sensor mientras la compuerta está aún en movimiento.
 - Deberán colocarse uno o más sensores sin contacto donde exista el riesgo de atrapamiento u
 obstrucción, tal como el perímetro que pueda alcanzar una compuerta o barrera en movimiento.
- 8) Los operadores de compuerta que utilicen un sensor de contacto tal como un sensor de orilla:
 - Deberán colocarse uno o más sensores de contacto en la orilla principal, orilla posterior, y el poste montados ambos dentro y fuera de la compuerta corrediza horizontal para vehiculos.
 - Deberán colocarse uno o más sensores de contacto en la orilla principal, orilla colgante, y poste montados tando dentro como fuera de una compuerta corrediza horizontal para vehículos.
 - Uno o más sensores de contacto deberán colocarse en el punto de pinza de una compuerta de pivote vertical para vehículos.
 - Deberá colocarse un sensor de contacto cableado y sus cables arreglados de tal manera que la comunicación entre el sensor y el operador de compuertas no esté sujeta a un daño mecánico.
 - Deberá colocarse un sensor de contacto como los que transmiten señales de frecuencia de radio (RF) al operador de compuerta para las funciones de protección de atrapamiento donde la transmisión de las señales no se vea obstruida o impedida por estructuras de edificios, jardinería natural, u obstrucciones similares. Un contacto inalámbrico deberá funcionar bajo las condiciones de uso final propuestas.

Listas UL

Procedimientos de Seguridad Esenciales

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O MUERTE - LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES:

- Nunca deje que los niños operen o jueguen con los controles de la compuerta. Manenga el control remoto lejos de los niños.
- Siempre mantenga a la gente y los objetos lejos de la compuerta mientras la compuerta está en funcionamiento. NADIE DEBE CRUZAR EL RECORRIDO DE UNA COMPUERTA EN MOVIMIENTO.
- Pruebe el operador de compuerta cada mes. La compuerta debe regresarse al tener contacto con un objeto rígido o detenerse cuando un objeto activa los sensores sin contacto. Después de ajustar la fuerza o el límite de recorrido, vuelva a ajustar el operador de compuerta. El no ajustar y volver a probar el operador de compuerta adecuadamente puede aumentar el riesgo de lesiones o muerte.
- Use el desenganche de emergencia solamente cuando la compuerta no esté en movimiento.
 Asegúrese que la corriente del operador de compuerta esté apagado.
- CONSERVE LAS COMPUERTAS CON EL MANTENMIENTO ADECUADO. Lea y siga el manual. Pida que una persona de servicio haga reparaciones a la compuerta o las piezas metálicas de la compuerta.
- La entrada es solamente para vehículos. Los peatones deben usar una entrada por separado.
 - ASEGÚRESE DE SEGUIR CONOCIENDO Y PRACTICANDO ESTAS INSTRUCCIONES.

Listas UL

Operador (o sistema) de compuerta corrediza horizontal para vehículos. - Un operador (o sistema) de compuerta para vehículos que controla una puerta que se desliza en dirección horizontal que está destinada a usarse para la entrada o salida de vehículos a una entrada, estacionamiento, o algo similar.

Compuerta - Una barrera en movimiento tal como una barrera giratoria, corrediza, ascendente, descendente, rodante, o similar que es una barrera de paso independiente o que es esa porción de un sistema de pared o barda que controla la entrada y/o salida de personas o vehículos y completa el perímetro de un área definida.

Operador de compuerta residencial para vehículos - Clase I - Un operador (o sistema) de compuertas para vehículos destinado para usarse en una casa de una a cuatro viviendas para familias individuales , o un garage o área de estacionamiento asociada con la misma.

Operador de compuerta para vehículos de acceso Comercial / General - Clase II - Un operador (o sistema) destinado para usarse en un lugar comercial o edificio tal como una unidad de viviendas multifamiliares (cinco o más unidades para familias), hotel, garages, tienda de venta al por menor, u otros edificios de servicio al público en general.

Operador de compuerta para vehículos de acceso Comercial / General - Clase III - Un operador (o sistema) de compuerta para vehículos destinado para usarse en un lugar industrial, área de puerto para embarques, u otro lugar no destinado para dar servicio al público en general.

Operador de compuerta para vehículos de acceso Comercial / General - Clase IV - Un operador (o sistema) de compuerta para vehículos destinado para usarse en un lugar industrial o edificio protegidos tal como un área de seguridad de aeropuerto u otros lugares de acceso limitado que no dan servicio al público en general, en los cuales se evita un acceso no autorizado por medio de la supervisión de personal de seguridad.

Instalación del Letrero de Emergencia



La barra de fijación de la compuerta debe correr a todo lo largo de la compuerta para asegurar una firmeza completa



El Mover la Compuerta Puede Causar una Lesión Grave o la Muerte

!!MANTÉNGASE ALEJADO! La compuerta se puede mover en cualquier momento. sin previa advertencia. No deje que los niños operen la compuerta o jueguen en el área de la compuerta. La entrada es sólo para vehículos. Lols peatones deben usar una entrada aparte.

Precauciones









!Asegúrese de montarTODOS los aparatos de operación claramente fuera del alcance de la compuerta!

Tocante a las Compuertas Estilo Reja Ornamental: Se pueden evitar lesiones si se instala una malla o tela metálica en la compuerta. Las lesiones ocasionadas por manos y pies que se atoran en la compuerta, pueden reducirse considerablemente si se aplica esta "tela metálica" o "malla" a la compuerta como precaución de seguridad.





CAUTION! _{!CUIDADO!} Asegúrese de leer y seguir todas las instrucciones de Egale Access Control Sistems, Inc. y UL antes de instalar y operar productos de Eagle Access Control Systems, Inc. Eagle Acces Systems, Inc. no es responsable de cualquier procedimiento de instalación inadecuado ocasionado por no cumplir con los códigos de construcción.


Métodos de Instalación

!CUIDADO!



Un instalador experimentado debe hacer la instalación de todos los operadores. Una instalación inapropiada puede ocasionar daños materiales, lesiones graves, o la muerte. Lea todo el manual antes de proceder con la instalación.


Instalación para los Operadores Serie Eagle-200 y Eagle-100:

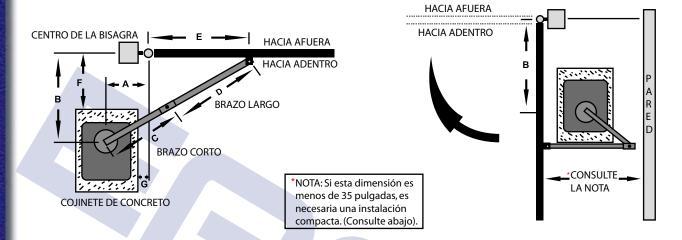

Dimensiones del Giro


	Α	В	С	D	Ш
1	12	28	27.5	34.5	42
2	12	30	29.5	36	43
3	12	32	25.5	39	44
4	12	35	29	36	45

Colocación del cojinete de concreto con relación a la Compuerta

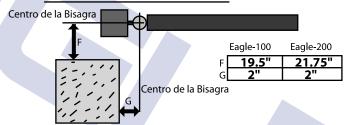


Instalación Compacta

!Las dimensiones siguientes son para INSTALACIONES COMPACTAS solamente!

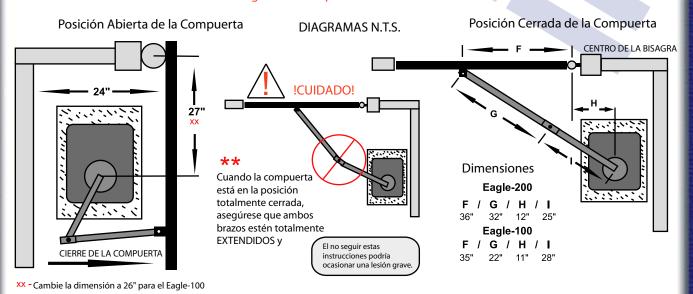

Operadores de Compuerta Giratoria / Serie Eagle-200 / Eagle-100


Alineación del Brazo de Desenganche Fácil

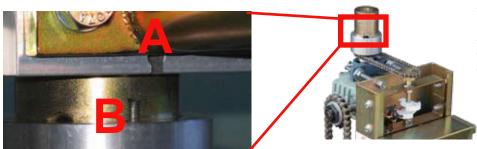


Al alinear el Brazo de Desenganche Fácil, la Ranura A de la parte del Brazo debe encajar en el Perno B del operador.

Montaje del Atrapamiento Secundario

Nota: Eagle Access Controls, Inc. recomienda la instalación de un sensor de fotocélula reflectante.

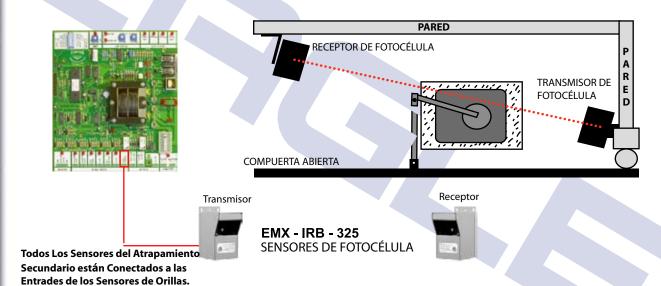

Soldadura del Brazo de la Compuerta

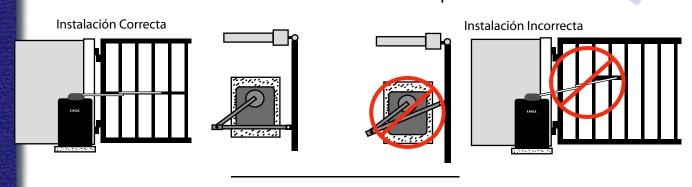


Una Vez Que Se Han Calculado Las Medidas del Brazo de Compuerta Solde El Soporte Sobre La Compuerta

Montaje de (I)(los) Operadores A Un Cojinete de Concreto



Asegúrese que el operador se instale en una posición nivelada y esté propiamente asegurado. Una instalación incorrecta podría ocasionar daños materiales, lesiones, o la muerte.

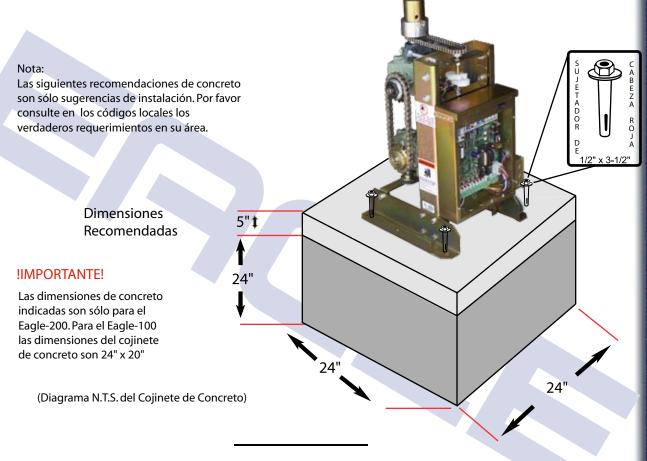

Selección de la Dirección de Abertura de la Compuerta



Para seleccionar la dirección de abertura de la compuerta, use el Selector de Características (como se indica). Use el interruptor #2 a la posición de "abertura a la izquierda" para abrise a la izquierda. Use el interruptor #2 a la posición de "abertura a la derecha" para abrirse a la derecha.








Conexión de la Corriente




Asegúrese que el interruptor de circuito para la potencia de entrada de línea esté apagado antes de conectarla potencia de entrada a la unidad.

Conecte la potencia de entrada de línea 120 VAC, 15A a los cables suministrados en la caja de conexiones del interruptor de corriente localizado cerca de la parte inferior del operador.

Advertencia: Eagle Access Control Systems, Inc. no es responsable de investigar y cumplir con los códigos de construcción locales. Asegúrese de verificar estos códigos antes de la instalacion.

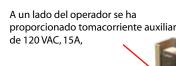

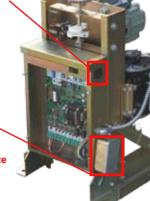



Todas las unidades deben ponerse a tierra adecuadamente

Los cables están codificados por color de la manera siguiente:

- Negro 120 VAC / Potencia de Entrada de Línea
- Blanco Entrada Neutral
- Verde Entrada de Tierra (de un método de puesta a tierra aprobado)


!Eagle recomienda instalar protección contra sobrevoltaje en todos los operadores!

14 AWG	12 AWG	10 AWG	8 AWG	4 AWG
250 ft.	400 ft.	650 ft.	1000 ft.	2000 ft.

Instalación del Circuito Cerrado de Retroseso / Salida

El propósito de un circuito cerrado de retroceso es evitar que la compuerta se cierre contra un vehículo qu e está saliendo o parado en medio del área de la compuerta. El propósito del circuito cerrado de salida es abrir automáticamente la compuerta cuando un vehículo se acerque a la salida.

Operación del Circuito Cerrado de Salida

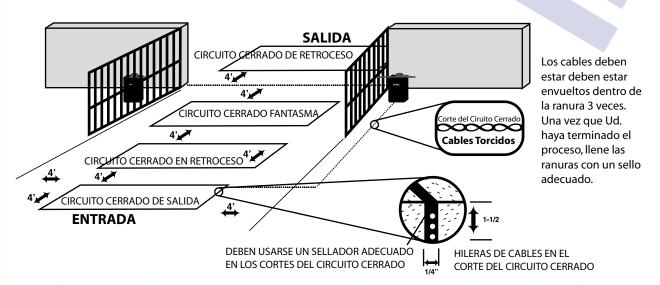

Sensor de Retroceso Ajustable de Dos Direcciones / ERD



Solamente un técnico de servicio competente debe hacer todos los ajustes al sensor.

El Tablero de Controles Eagle Diamond tiene dos potenciómetros para ajustar la sensibilidad. Uno es para abrir la compuerta, y el otro es para cerrar la compuerta.



IMPORTANTE

El nivel de sensibilidad tiene que ver con el peso de la compuerta y las condiciones de la instalación.



Hay una advertencia de "SOBRECARGA" LED que se encenderá cuando la compuerta sea más pesada de lo normal para el operador. Durante esta advertencia, el operador no funcionará adecuadamente.

Cuando Ajuste los Sensores Recuerde...

Demasiado Sensible = si la compuerta se para o retrocede por sí misma


No Suficientemente Sensible = Si la compuerta golpea un objeto y no se para o retrocede



El Selector de Características

El selector utiliza un sistema de interruptores de ocho estaciones que permite la selección de las características estándar y ajustes de instalación personalizados. La descripción de interruptores es la siguiente:

SELECTOR DE CARACTERÍSTICAS

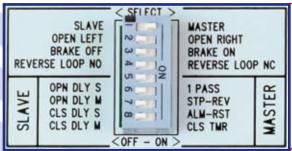



Tablero Diamond

Interruptor 1: Esclavo/Maestro - Ajusta al operador para que trabaje como Maestro o Esclavo.

Interruptor 2: Abertura de la Compuerta - Designa una abertura a la izquierda o la derecha.

Interruptor 3: Freno del Motor - Si se selecciona la posición de "encendido", la compuerta se detendrá instantáneamente cuando el límite de encendido cambia. Esto es útil en aplicaciones de subida/bajada en todos los operadores de autoprotección.

Interruptor 4: Corto Circuito de Retroceso - Ajusta el circuito cerrado de retroceso para que esté normalmente cerrado o normalmente abierto. Es útil en aplicaciones de autoprotección.

Interruptor 5: Un Pase (Encendido/Apagado) - Esta característica de seguimiento cerca funciona con el circuito cerrado de retroceso para permitir que sólo pase un carro. Después de que el carro pasa, la compuerta se cierra instantáneamente. Si se aproxima un segundo carro la compuerta se detiene. El operador continúa cerrando después de que el carro se va.


Interruptor 6: Alto-Retroceso (Encendido/Apagado) - Esta característica de radio permite que el transmisor funcione como una estación de 3 botones y es útil para una abertura parcial. Si se selecciona, la primera orden abrirá la compuerta, la segunda detendrá la compuerta, y la tercera cerrará la compuerta.

Interruptor 7: Reajuste de Alarma (Encendido/Apagado) - Si se selecciona la posición de "encendido", después de los cinco minutos del período de tiempo de "interrupción" el operador se reajustará y se aceptará cualquier entrada. Normalmente, la corriente se tiene que apagar para reajustarla.

Interruptor 8: Cronómetro de Cierre (Encendido/Apagado) - Ajusta el Cronómetro de Cierre a la posición de "encendido" o "apagado".

Operación Maestro y Esclavo

Importante: Asegúrese que la corriente 120VAC (para el Maestro y el Esclavo) esté conectada al mismo interruptor de circuitos.

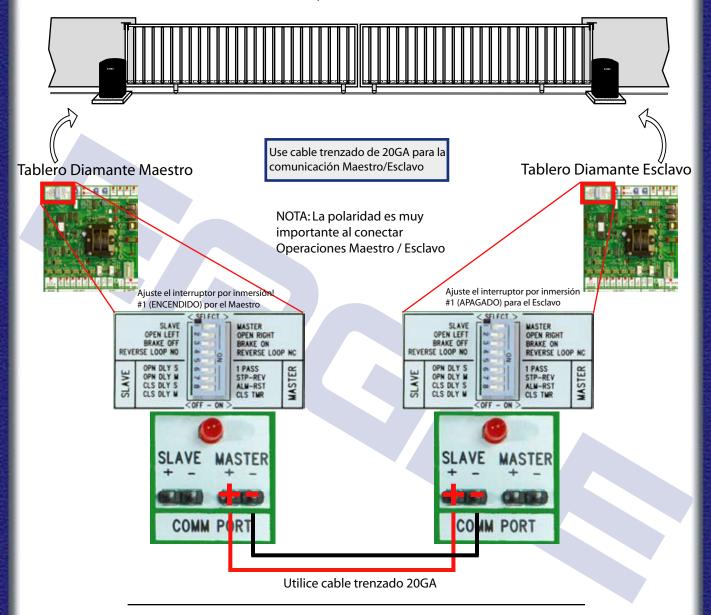


Opciones del Control Maestro

Utilice el selector de características para escoger características disponibles designando los diferentes interruptores (1 al 8)

Dirección de abertura de la compuerta, freno del motor, circuito cerrado de retroceso, pase de uno, parar el retroceso, reajuste de alarma, y cierre del cronómetro.


Por favor consulte las páginas 10 y11 para más información sobre las funciones individuales de interruptores

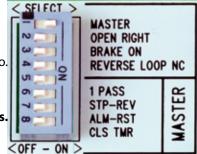

NOTA: Por favor recuerde que el Tablero de Control Diamond de Eagle le permite conectar accesorios a los operadores Maestro o Esclavo

Estos accesorios incluyen: Circuito Cerrado de Retroceso, Circuito Cerrado Fantasma, Circuito Cerrado de Salida, Estación de 3 Botones, Caja de Seguridad de Llave para Interruptor, Caja para el Depto. de Bomberos, Sensores de Orilla, Sistema Telefónico...Etc.

Opciones del Control Esclavo

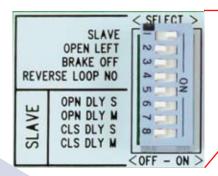

Interruptor #1 debe fijarse a la posición de Esclavo o "apagado".

Interruptor #2 debe fijarse a la posición de "abrir a la izquierda" o "abrir a la derecha".

Interruptor #3 freno encendido / apagado Interruptor #4 No se usa.



Selección de las Funciones de Retraso

El tablero de Control "Diamond" de Eagle fue exclusivamente diseñado para permitir que el control esclavo comunicara al tablero maestro todas las funciones de "Abierto-Retraso" y "Cerrado-Retraso"


Si no se necesita ninguna función de retraso, los interruptores 1 a 8 deben estar en la posición de apagado.

Ajuste de la Función de Retraso para Abrir

Interruptores 5 y 6: Esclavo de Retraso para Abrir (Encendido/Apagado - Al seleccionar el interruptor a la posición de "encendido" retrasa al operador Esclavo (Int.5) o Maestro (Int.6) 1 segundo y 1/2 en el ciclo de abertura. Esto es útil con las aplicaciones de cierre magnético.

Ajuste de la Función de Retraso al Cerrar Interruptores 7 y 8: Maestro de Retraso al Cerrar (Encendido/Apagado) - Al seleccionar el interruptor a la posición de "encendido" retrasa al operador Esclavo (Int. 7) o Maestro (Int. 8) de 1 a 6 segundos en el ciclo de cierre. (Ajustable por el Cronómetro Esclavo mostrado abajo.



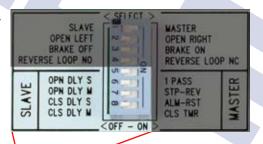




Tablero de Control Diamond

Descripción de las Conexiones de Salida





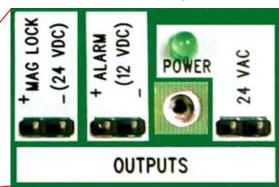


Conexiones del Solenoide de Enganche MAG (24 VDC)

El Tablero de Control Diamond de Eagle ofrece una salida 24VDC y de relé para los Enganches o Solenoides MAG.





Alarma (12 VDC)

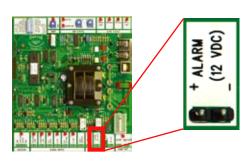

Alarma de Seguridad: Si la compuerta golpea una obstrucción dos veces al cerrar u operar, el sistema se interrumpirá por 5 minutos. En el Tablero Diamon, tiene Ud. dos opciones de módulo de ajuste.

Para elegir la posición de "apagado" será necesario un "reajuste manual" del tablero si sucede lo anterior. Sin embargo, el sistema se reajustará solo automáticamente.

Corriente (24 VAC)


El Tablero de Control Diamond de Eagle ofrece corriente de 24 VAC, la cual puede usarse para detectores y receptores de circuito cerrado.






Conexión de los Accesorios

Con excepción del Enganche MAG, todos estos accesorios pueden instalarse en el operador Maestro o Esclavo

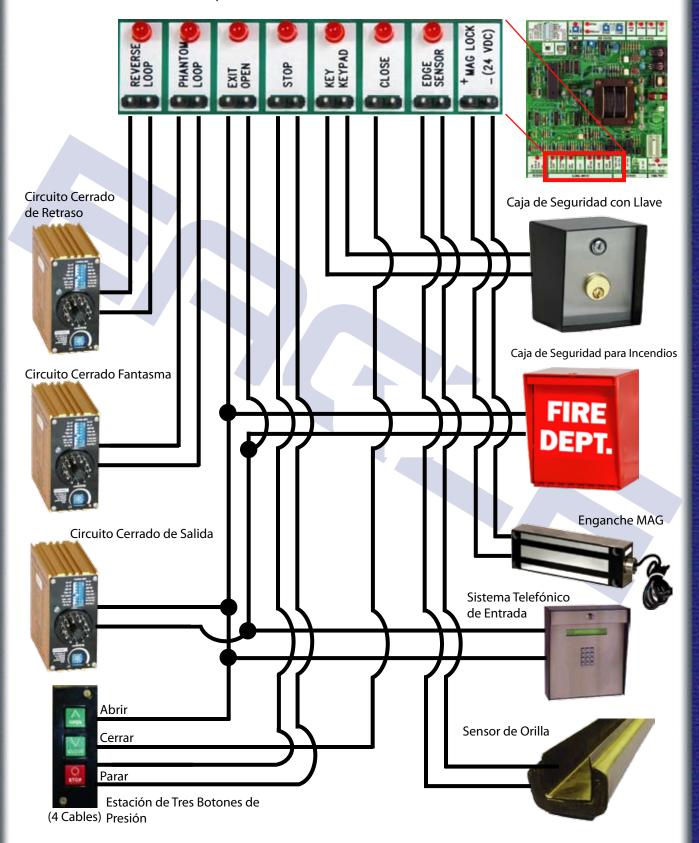

Descripción de Entradas

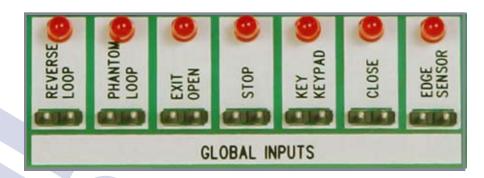

1

Circuito Cerrado de Retroceso - Señal Momentánea o Contínua Esta entrada se activa sólo cuando la compuerta se cierra o cuando está totalmente abierta. Si esta entrada está activa, el cronómetro de cierre queda inhabilitado. Todos los detectores de vehículos y ojos eléctrico deben conectarse aquí. Se pueden conectar aparatos múltiples en paralelo.



Circuito Cerrado Fantasma - Señal Momentánea o Contínua Esta entrada está activa sólo cuando la compuerta está en reposo en la posición de abertura completa. La entrada no tiene efecto en la compuerta cuando está totalmente cerrada o al cerrarla o abrirla. La continua activación evitará que la compuerta se mueva en la dirección de cierre. Cuando se quita la entrada la operación normal continúa. Esta entrada está destinada para un detector en circuito cerrado de vehículos para detectar a un vehículo en el recorrido de la compuerta. Se pueden conectar múltiples aparatos en paralelo.



Salida Abierto / Circuito Cerrado - Salida Momentánea o ContínuaUna vez activada, la compuerta se abrirá completamente. La activación mientras la compuerta se está cerrando causará que la compuerta se abra de nuevo. La activación continua mientras la compuerta está abierta inhabilitará la función de cierre del cronómetro que cierra automáticamente la compuerta.



Paro - Señal Momentánea o Continua

Esta función anula todas las otras señales. Una vez activada, la compuerta se detendrá inmediatamente y esperará una nueva orden. Se se activa continuamente la entrada de paro, la compuerta no se moverá.



Llave / Teclado Numérico

Cronómetro Encendido - Entrada Momentánea o Continua Una vez activada la compuerta se abrirá completamente. La activación mientras la compuerta se cierra causará que la compuerta se abra de nuevo. La activación contínua mientras la compuerta está abierta inhabilitará la función de cierre del cronómetro que cierra automáticamente la compuerta.



Llave / Teclado Numérico (continua)

Cronómetro Apagado - Entrada Momentánea

Esta función debe abandonarse y volver a registrarse para que sea reconocida. Esta entrada debe usarse para aplicaciones de ORDEN DE ABERTURA / ORDEN DE CIERRE. La primera señal causará que la compuerta empiece a abrirse. La segunda señal cerrará la compuerta sólo cuando la compuerta está en la posición de abertura completa.

6.

Cierre - Señal Momentánea o Continua Una vez activada la compuerta se cerrará completamente. La activación mientras la compuerta se abre no tiene ningún efecto.

7.

Sensor de Orilla - Señal Momentánea o Continua Esta señal está activa cuando la compuerta se está abriendo y/o cerrando.

Si se activa cuando la compuerta se está abriendo.


La compuerta se detendrá, pausará y retrocederá en la dirección de cierre por 1 segundo 1/2 y parará. La activación continua evitará que la compuerta se mueva en la dirección de abertura. Si ocurre la segunda activación antes de activar el interruptor de límite, la compuerta se detendrá e invertirá la dirección por 1 segundo y 1/2 se detendrá, con ello activando el módulo de alarma. En ese momento es necesario reajustar el operador manualmente (ENCENDIDO/APAGADO) antes de continuar con la operación normal.

Si se activa cuando la compuerta está cerrando:
La compuerta se detendrá, pausará y se volverá a abrir completamente. Durante esta modalidad el cierre del cronómetro, circuito cerrado de retroceso, circuito cerrado de salida y circuito cerrado fantasma están deshabilitados. La Llave / Teclado Numérico y Receptor causarán que la compuerta se cieerre si ocurre una segunda activación antes de activar el interruptor de límite. La compuerta entonces se detendrá e invertirá la dirección por 1 segundo 1/2, se detendrá de nuevo, con ello activando el módulo de alarma. En ese momento es necesario reajustar manualmente el operador (ENCENDIDOI/APAGADO) antes de continuar con la operación normal.

Se pueden conectar aparatos múltiples en paralelo a la Entrada del Sensor de Orillas

Conexiones de Receptor


La terminal del receptor está montada en la caja de controles para una instalación fácil y está previamente conectada para un receptor de 3 cables o 4 cables.

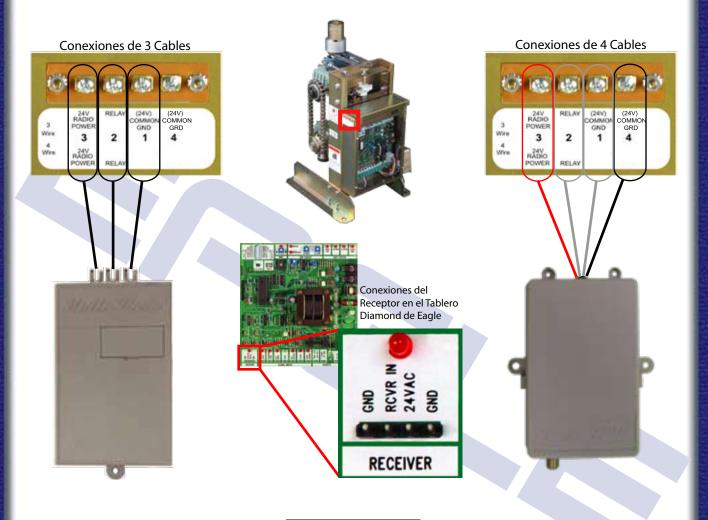

Distancia de Recorrido de la Compuerta / Ajuste de los Interruptores Limitadores

Los interruptores limitadores deben ajustarse para que la compuerta se detenga en la posición adecuada. Siga estas instrucciones para ajustar adecuadamente los interruptores limitadores.

Interruptores Limitadores

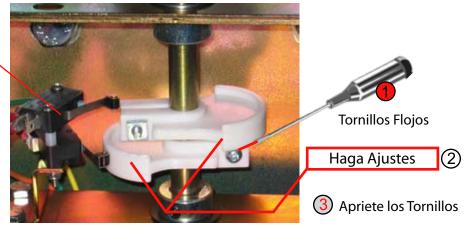

Desenganche de Emergencia



Para desenganchar el operador, simplemente desatornille el perno, quite la tapa superior, y abra la palanca de Desenganche Fácil





Reajuste del Motor




En todos los motores de Acceso Eagle, hay un botón de reajuste rojo para reajustar el motor. Si el operador deja de funcionar:

APAGUE LA CORRIENTE AL OPERADOR YDEJE QUE EL MOTOR SE ENFRÍE


luego simplemente localice el botón de reajuste y presione

Ajuste del Embrague del Operador

Dependiendo del peso de la compuerta es posible que ocurra un desprendimiento. El desprendimiento típico de un Embrague es de aproximadamente 1/4 de vuelta. Si no se desprende, reajuste el Embrague como corresponde.

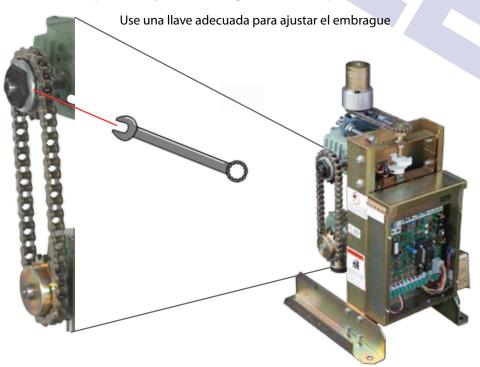

Indicadores LED del Tablero de Control

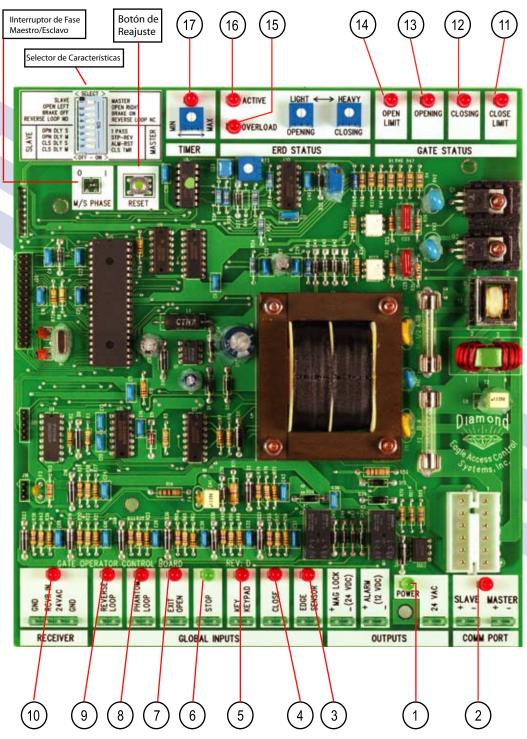

- 1. Corriente Encendida (Verde) 5. Llave/ Teclado Numérico
- 2. Comunicación

Maestro/Esclavo

- 3. Sensor de Orillas
- 4. Cierre

- 6. Paro (Verde)
- 7. Salida / Abierto
- 8. Circuito Cerrado de Salida
- 9. Circuito Cerrado de Retroceso
- 10. Receptor
- 11. Límite de Cierre
- 12. Cierre
- 13. Abertura
- 14. Límite de Abertura
- 15. Sobrecarga
- 16. Activo
- 17. Cronómetro


Guía de Problemas

SÍNTOMAS	PROBABLES CAUSAS	REMEDIO
La compuerta se para y cambia de dirección a medio recorrido y la LED de SOBRECARGA permance ENCENDIDA.	 (A) El operador de compuerta no está a plomo y nivelado. (B) El sensor de corriente ERD tal vez esté ajustadso a sensible (C) La compuerta se encontró con un obstáculo en su recorrido. 	 (A) Vuelva a montar el operador o los soportes de la cadena. (B) Voltee el sensor ERD ligera- mente en dirección de las agujas del reloj. (C) Verifique y quite todas las obstrucciones.
La compuerta no CIERRA.	 (A) El LED del Receptor de Radio permanece encendido. (B) Uno o más de(I)(Ios) LED(S) de entrada global permanece activo. (C) La compuerta se ha vuelgo a abrir porque se encontró con un obstáculo al cerrarse. (D) El LED del Detector de Circuito Cerrado está encendido. (E) El interruptor #8 no está funcionando. 	A) El remoto o receptor ha funcionado mal en la posición de "encendido" (B) Verifique en cualquier Entrada Global si hay un posible corto circuito. (C) Sólo la Llave/Teclado Numérico y el receptor continuaran operaciones normales. (D) Reajuste el Detector de Circuito Cerrado, verifique el cableado correcto, fije una frecuencia diferente y/o cambie la sensibilidad del Detector de Circuito Cerrado. (E) Asegúrese que el "Cronómetro de Cierre" (interruptor #8) está ajustado a la posición de "encendido".
La compuerta no ABRE	A) Sobrecarga del Motor (B) El Receptor de Radio no está "encendido" cuando el control remoto se activa. (C) El LED verde está "apagado" (D) Se fundió un fusible.	A) Reajuste el interruptor termal en el motor. (Vea la página 18) (B) El receptor en el operador de compuerta ha funcionado mal en la posición de "apagado" (C) Encienda el interruptor de corriente y/o reajuste el interruptor de circuito principal (D) Revíselo y/o reemplácelo con un fusible adecuado.


DESCUIDOS COMUNES DE LOS QUE HAY QUE ESTAR CONCIENTE:

- (A) El interruptor #1 debe estar ajustado a la posición de "Maestro Encendido", a menos que se esté usando el operador como "Unidad Esclava.
- (B) Los Detectores de Circuito Cerrado de Seguridad deben conectarse a la entrada de Circuito Cerrado de Retraso. (Ver páginas 15 y 16)
- (C) Si desea la función de "Cierre con Cronómetro", el interruptor #8 debe fijarse a la posición de "encendido".
- (D) Está bien llamar al Departamento de Servicio al Cliente de Eagle Access si tiene alguna pregunta... estamos aquí para servirle a Ud.!

Desgloce de Partes / Eagle-200

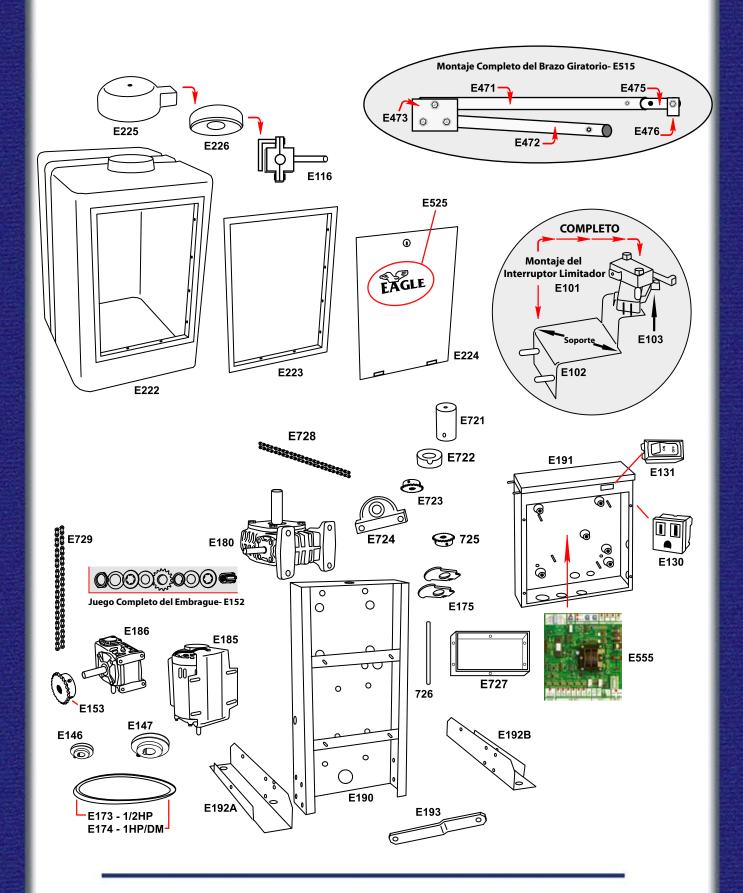

Desgloce de Partes / Eagle-100

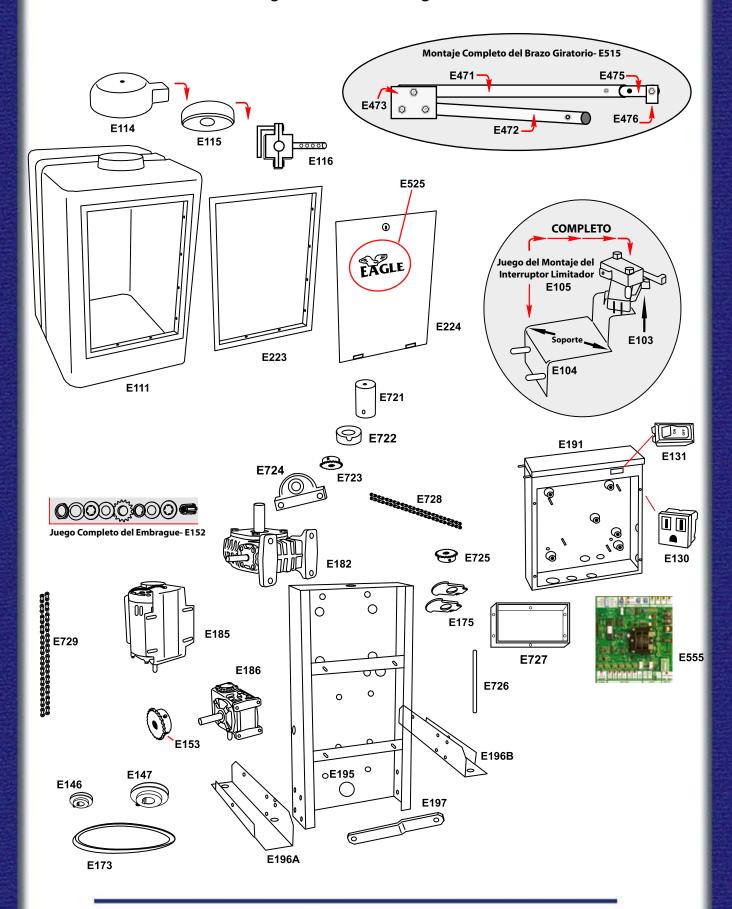

Lista de Partes del Operador

Operdor Giratorio Eagle-100 Operador Giratorio Eagle-200 E111 - Cubierta del Operador E222 - Cubierta del Operador E223 - Marco de la Puerta para la Cubierta del Operador E223 - Marco de la Puerta para la Cubierta del Operador E224 - Puerta de la Cubierta del Operador E224 - Puerta de la Cubierta del Operador E114 - Cubierta del Desenganche E225 - Cubierta del Desenganche E115 - Tapa de la Cubierta del Desenganche E226 - Tapa de la Cubierta del Desenganche E116 - Brazo Giratorio Principal de Desenganche Fácil E116 - Brazo Giratorio Principal de Desenganche Fácil E105 - Montaje (Completo) del Interruptor Limitador (LS) E101 - Montaje (Completo) del Interruptor Limitador (LS) E102 - Soporte del Interruptor Limitador E104- Soporte del Interruptor Limitador E103 - Interruptores Límite E103 - Interruptores Límite E191 - Caja del Tablero de Control E191 - Caja del Tablero de Control E555 - Tablero de Control Diamond E555 - Tablero de Control Diamond E130 - Tomacorriente Eléctrio E130 - Tomacorriente Eléctrio E131 - Interruptor de Corriente E131 - Interruptor de Corriente E190 - Chasis Eagle-200 E195 - Chasis Eagle-200 Izquierda y Derecha Izquierda y Derecha E192A -Pata Derecha del Chasis E196A -Pata Derecha del Chasis Se determina de frente vista Se determina de frente E192B - Pata Izquierda del Chasis E196B - Pata Izquierda del Chasis desde el operador vista desde el operador E193 - Soporte de la Pata E197 - Soporte de la Pata E185 - Motor de 1/2 HP E185 - Motor de 1/2 HP E180 - Reductor de Desengranajes Principal (PGR) E148 - Motor de Polea de 2" E186 - Reductor de Desengranajes Secundario (SGR) E182 - Reductor de Desengranajes (GR) E723 - Rueda de Cadena (PGR) E186 - Reductor de Desengranajes Secundario (SGR) E153 - Rueda de Cadena (SGR) E723 - Rueda de Cadena (PGR) E152 - Juego de Embrague (CK) Completo E153 - Rueda de Cadena (SGR) E146 - Polea (SGR) E146 - Polea (SGR) E147 - Polea del Motor E147 - Polea del Motor E173 - Banda- V 1/2 HP/DM E152 - Juego de Embrague (CK) Completo E174 - Banda-V 1HP/DM E141 - Cadena Impulsora E729 - Cadena Impulsora (A un lado) E724 - Descanso E151 - Cadena Impulsora (Arriba) E172 - Banda- V 1/2 HP/DM E721 - Núcleo del Brazo E729 - Cadena Impulsora (A un lado) E726 - Eje Limitador E728 - Cadena Impulsora (Arriba) E725 - Rueda de Cadena Limitadora E721 - Núcleo del Brazo E724 - Descanso E725 - Rueda de Cadena Limitadora E726 - Eje Limitador E727 - Caja Limitadora E175 - Activadores del Interruptor Límite E175 - Activadores del Interruptor Límite E722 - Vasija de Aluminio E727 - Caja Limitadora E525 - Logotipo Eagle de Plástico E722 - Vasija de Aluminio E515 - Montaje del Brazo Giratorio (SAA) Completo E525 - Logotipo Eagle de Plástico E515 - Montaje del Brazo Giratorio (SAA) Completo E471 - Brazo Largo E472 - Brazo Chico E471 - Brazo Largo E473 - Placa de Colocación del Brazo E472 - Brazo Chico E475 - Brazo de Extensión E473 - Placa de Colocación del Brazo E476 - Placa de Soldadura E475 - Brazo de Extensión E476 - Placa de Soldadura Si Ud. no está seguro de una parte específica que necesite, por favor llámenos al número de abajo para

solicitar ayuda.

Eagle Access Control Systems, Inc.

Eagle Access Control Systems, Inc. diseña sus operadores de compuerta con el concesionario/instalador en mente, construyendo todos los operadores Eagle para que sean fáciles de instalar y de darles servicio. Desde nuestro primer operador, el Eagle-2000, con sus magníficas características y construcción de fácil instalación, hasta la gama completa de operadores comerciales y residenciales para compuerta deslizable y giratoria que ofrecemos ahora, Eagle Access siempre ha proporcionado lo que nuestros clientes necesitan. Conforme aumenta el número de nuestros distribuidores, ahora más que nunca estamos consagrados a un servicio al cliente completo y efectivo. Si Ud. tiene alguna pregunta o duda con respecto a cualquiera de nuestros productos, por favor no deje de comunicarse con nosotros.

Llamada Gratis (800)708-8848 Teléfono (818)899-2777 Fax (818)899-2666

Dirección: 13286-90 Paxton St. Pacoima, CA 91331

